


Procedura Aggiornamento Software Element DC/Samsung PT10V

- Procurarsi una chiavetta USB **vuota**.
- Aprire il seguente link: [HiDrive](#) .
- Apparirà la seguente schermata: cliccare sull'icona a forma di cubo.



Verrà visualizzata la seguente schermata: cliccare sul tasto download.

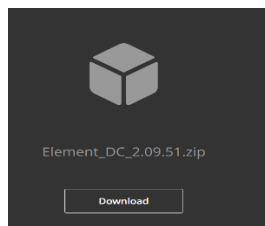

- Al termine del download, salvare la cartella zip sul PC.
- Aprire con doppio click del mouse la cartella zipata appena scaricata ed estrarre tutti i file.
- Salvare i file appena estratti nella chiavetta USB vuota.
- OPPURE -> tasto DX del mouse -> Estrai tutto -> selezionare la chiavetta USB come destinazione dei file.
- Rimuovere la chiavetta USB dal PC.
- Ad analizzatore spento, inserire la chiavetta USB nell'apposita porta USB sul retro del dispositivo.
- Accendere l'analizzatore.
- Apparirà la scritta: Aggiornamento sistema in drive USB. Continuare aggiornamento?
- Selezionare il tasto: Sì.
- L'aggiornamento verrà installato automaticamente.
- Al termine dell'aggiornamento comparirà un popup di conferma aggiornamento terminato. Rimuovere la chiavetta e Cliccare il pulsante RIAVVIA.



- Al riavvio, quando compare il menù principale con icona Element DC, selezionare il menù “Impostazioni” -> “Sistema” e controllare che la versione del software installato sul dispositivo corrisponda alla più recente (Versione app SW: 2.09.51).

SOLO per Samsung PT10V:

- Inserire nuovamente la chiavetta USB.
- Selezionare dal menu la voce “Sistema”.
- Selezionare dal menù la voce “Aggiorna”.
- Selezionare la fonte dell’aggiornamento: “Memoria USB”.
- L’aggiornamento verrà installato automaticamente.
- Rimuovere la chiavetta USB dopo che l’aggiornamento è stato completato.
- Riavviare il dispositivo.
- Al riavvio, quando compare il menù principale con icona Element DC, selezionare il menù “Impostazioni” -> “Sistema” e controllare che la versione del software installato sul dispositivo corrisponda alla più recente (Versione app SW: 2.09.51).

PROCEDURA TERMINATA